

1. Introduction

Nous vous remercions de votre achat. L'appareil a une capacité de 9.999 cartes, il accepte un max. de 10 codes "facility" et 2 modes d'ouverture de porte sont disponibles :

1. Uniquement avec la carte
2. Uniquement avec le code "facility"

2. Réglages et Activation

Dégagez le cadre étroit autour des touches avec un couteau ou un autre objet fin et pointu. Desserrez les 4 vis et enlevez le clavier. Vous pouvez alors régler le matériel selon vos besoins à l'aide des 8 cavaliers.

La LED rouge commence à clignoter lors de l'activation de l'appareil et l'appareil émet deux bips courts. L'appareil est prêt à l'emploi.

3. Description

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Code "Facility" | : Sur la carte vous trouverez 6 digits. Les deux premiers digits constituent le code "facility". Chaque client à un code différent. |
| 2. Code d'accès | : Les quatre derniers digits constituent le code d'accès p.ex. 056890 : 05 est le code "facility" et 6890 est le code d'accès. |
| 3. Mode Carte | : Introduisez le code "facility" et le code d'accès correctes afin d'ouvrir la porte. |
| 4. Mode Code "Facility" | : Dès qu'un code "facility" a été programmé, les détenteurs d'une carte avec le même code "facility" n'ont qu'à passer leur carte devant le lecteur afin d'ouvrir la porte. |
| 5. Code numérique | : Introduisez le code numérique pour activer le mode de commande. |

4. Mode de commande

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 01 Mode Carte | 3 Ajouter Plusieurs Cartes |
| 03 Mode Code "Facility" | 4 Effacer Plusieurs Cartes |
| 04 Armer l'alarme | 5 Programmer la Durée de Travail de l'Alarme |
| 05 Désactiver l'alarme | 6 Programmer l'Intervalle d'Ouverture de la Porte |
| 0* Effacer tous les Codes "Facility" | 7 Programmer le Code Numérique |
| * Effacer tous les Codes d'Accès | 81 Programmer un Code "Facility" |
| 1 Ajouter 1 Carte | 82 Effacer un Code "Facility" |
| 2 Effacer 1 Carte | #9 Quitter le Programme |

Remarque : les codes du mode de commande doivent être précédés et suivis d'un # p.ex. #00, #01, etc.

5. Opération

Introduisez ****123456** pour activer le mode de commande, 123456 étant le code numérique de l'usine. Tous les exemples de ce manuel sont basés sur ce code numérique, mais l'utilisateur a la possibilité de changer le code numérique en entrant #7. Remarquez que l'opération des touches est audible.

Remarques :

- Introduisez ****123456** (ou ******, suivi de votre nouveau code numérique) pour activer le mode de commande. Vous entendrez deux bips en succession rapide et la LED verte clignote 1 x. **Introduisez TOUJOURS # et puis #9 pour quitter le mode de commande.** La LED verte clignote pendant 1 seconde, la LED rouge commence à clignoter et vous entendrez un bip long et un bip court. Vous devrez recommencer si vous attendez plus de 30 secondes avant d'introduire la prochaine commande. Recommencez si l'opération a été interrompue.
- Quel que soit le mode d'ouverture de porte employé, vous devez toujours introduire le code d'accès après le(s) code(s) "facility". Il ne faut pas répéter le code "facility" pour ajouter des cartes avec le même code "facility".

a. Quitter le mode de commande

Pressez #9 pour quitter le mode de commande. Quitter ce mode après chaque modification d'un réglage.

b. Programmer le code "facility"

Pressez #81 et entrez les deux digits (=XX) pour programmer le code "facility". Confirmez le code facility avec # et pressez #9 pour quitter ce mode.

Exemple : Programmez les codes "facility" 22, 33 et 44.

La première carte a le numéro 226890 : 22 est le code "facility", 6890 est le code d'accès. Entrez ****123456#8122##9** (****123456** active le mode de commande, # confirme le code et #9 permet de quitter le mode de commande).

Entrez ****123456#8133##9** et ****123456#8144##9** pour programmer les codes "facility" 33 et 44.

c. Effacer un code "facility"

La procédure est la même que pour la programmation d'un code "facility". Tapez tout simplement 82 au lieu de 81.

Entrez donc ****123456#8205##9**.

d. Programmer l'intervalle d'ouverture de la porte

Pressez #6 (programmer l'intervalle d'ouverture de la porte).

Introduisez la durée souhaitée de l'ouverture de la porte (= TTT, réglable entre 1 et 250 secondes). Exemple : Pressez #6008# pour ouvrir la porte pendant 8 secondes.

Conclusion : Pressez #6TTT# pour régler l'intervalle d'ouverture de la porte.

Programmez l'intervalle d'ouverture de la porte dès que vous avez introduit le code "facility". L'intervalle ne doit être réglé qu'une seule fois, sauf si vous désirez modifier l'intervalle.

e. Programmer la durée d'activation de l'alarme

Pressez #5 (programmer la durée d'activation de l'alarme).

Introduisez la durée d'activation souhaitée (= TTT, réglable entre 1 et 250 sec.). Exemple :

Pressez #5038# pour activer l'alarme pendant 38 secondes.

Conclusion : Pressez #5TTT# pour régler la durée d'activation de l'alarme.

f. Sélectionner le mode d'ouverture de porte :

- Mode Carte : # 01
- Mode Code "Facility" : # 03

Chaque opération réussie est annoncée par la LED verte et par deux bip sonores (court et long). Chaque opération incorrecte est également accompagnée d'un bip sonore mais la LED reste éteinte.

g. Brancher l'appareil à une alarme / débrancher l'appareil d'une alarme

- Sortie du signal d'alarme : # 04
- Désactiver le signal d'alarme : # 05

h. Ajoutez une ou plusieurs cartes

- ajouter une carte : Entrez #1 et passez la carte devant le lecteur ou introduisez le numéro complet de la carte (6 digits). Ensuite, pressez # #9.

Remarque : vous pouvez ajouter une seule carte ou introduire un seul numéro de carte avant de presser # et #9 pour quitter ce mode. Il est également possible d'ajouter tout une série de cartes :

- ajouter plusieurs cartes : Pressez #3 et passez la première carte devant le lecteur ou introduisez le code d'accès (=NNNN ou 6890 dans l'ex. à la page 1). Pressez ensuite # #9. Commencez par la carte avec le numéro le plus bas.

Exemple : Ajoutez 10 cartes. 060003 est le numéro de carte le plus bas, suivi par 060004, 060005, 060006, etc.

Entrez : **CODE NUMERIQUE # AJOUTER PLUSIEURS CARTES.

Donc : **123456 # 3.

Introduisez ensuite le numéro 060003 (le numéro de carte le plus bas) ou tenez la carte en face du lecteur.

Introduisez 10##9 (10 = le nombre de cartes à ajouter).

i. Effacer une ou plusieurs cartes

- ajouter 1 carte : Pressez # 2 et passez la carte devant le lecteur ou entrez le numéro de carte complet (6 digits). Pressez ensuite # #9.
- ajouter plusieurs cartes : Pressez # 4 et passez la carte devant le lecteur ou entrez le numéro de carte complet (NNNN = 6890 dans l'exemple à la page 1). Pressez ensuite # #9.

j. Effacer tous les codes "facility"

0*

k. Effacer tous les codes d'accès

*

Attendez 15 secondes pour entendre le deuxième bip, qui confirme que les codes ont été effacés. La LED verte clignotera momentanément.

6. Indication d'erreurs

- **Mode carte**

Mauvaise carte : long bip sonore, panneau de commande rejette le code.

La LED verte s'allume, le système émet 2 bips et la porte s'ouvre à condition que l'utilisateur passe la bonne carte devant le lecteur.

- **Mode code "facility"**

Dans le cas d'un code "facility" erroné, l'appareil émettra des bips et le lecteur refuse le code. Les LEDs restent éteintes.

Lors d'un code correct : vous entendrez deux bips et la LED verte s'allume. La porte s'ouvre.


7. Câblage (voir pages 5 & 6)+ Remarques

Consommation : $\pm 80\text{mA}$ + consommation du relais ou de la commande de porte (max. 1A).

La sortie de la commande de porte (RELAIS DE COMMANDE DE PORTE) est activée pendant 4 secondes en établissant le contact entre le fil brun (BOUTON-POUSSOIR) et le fil noir. La LED clignote (vert) et l'appareil émet deux bips courts.

La sortie d'alarme (RELAIS D'ALARME) est activée pendant 4 secondes en rompant le contact entre le fil jaune (BOUCLE D'ALARME) et le fil noir.

CABLAGE SANS CONNEXION A UNE ALARME

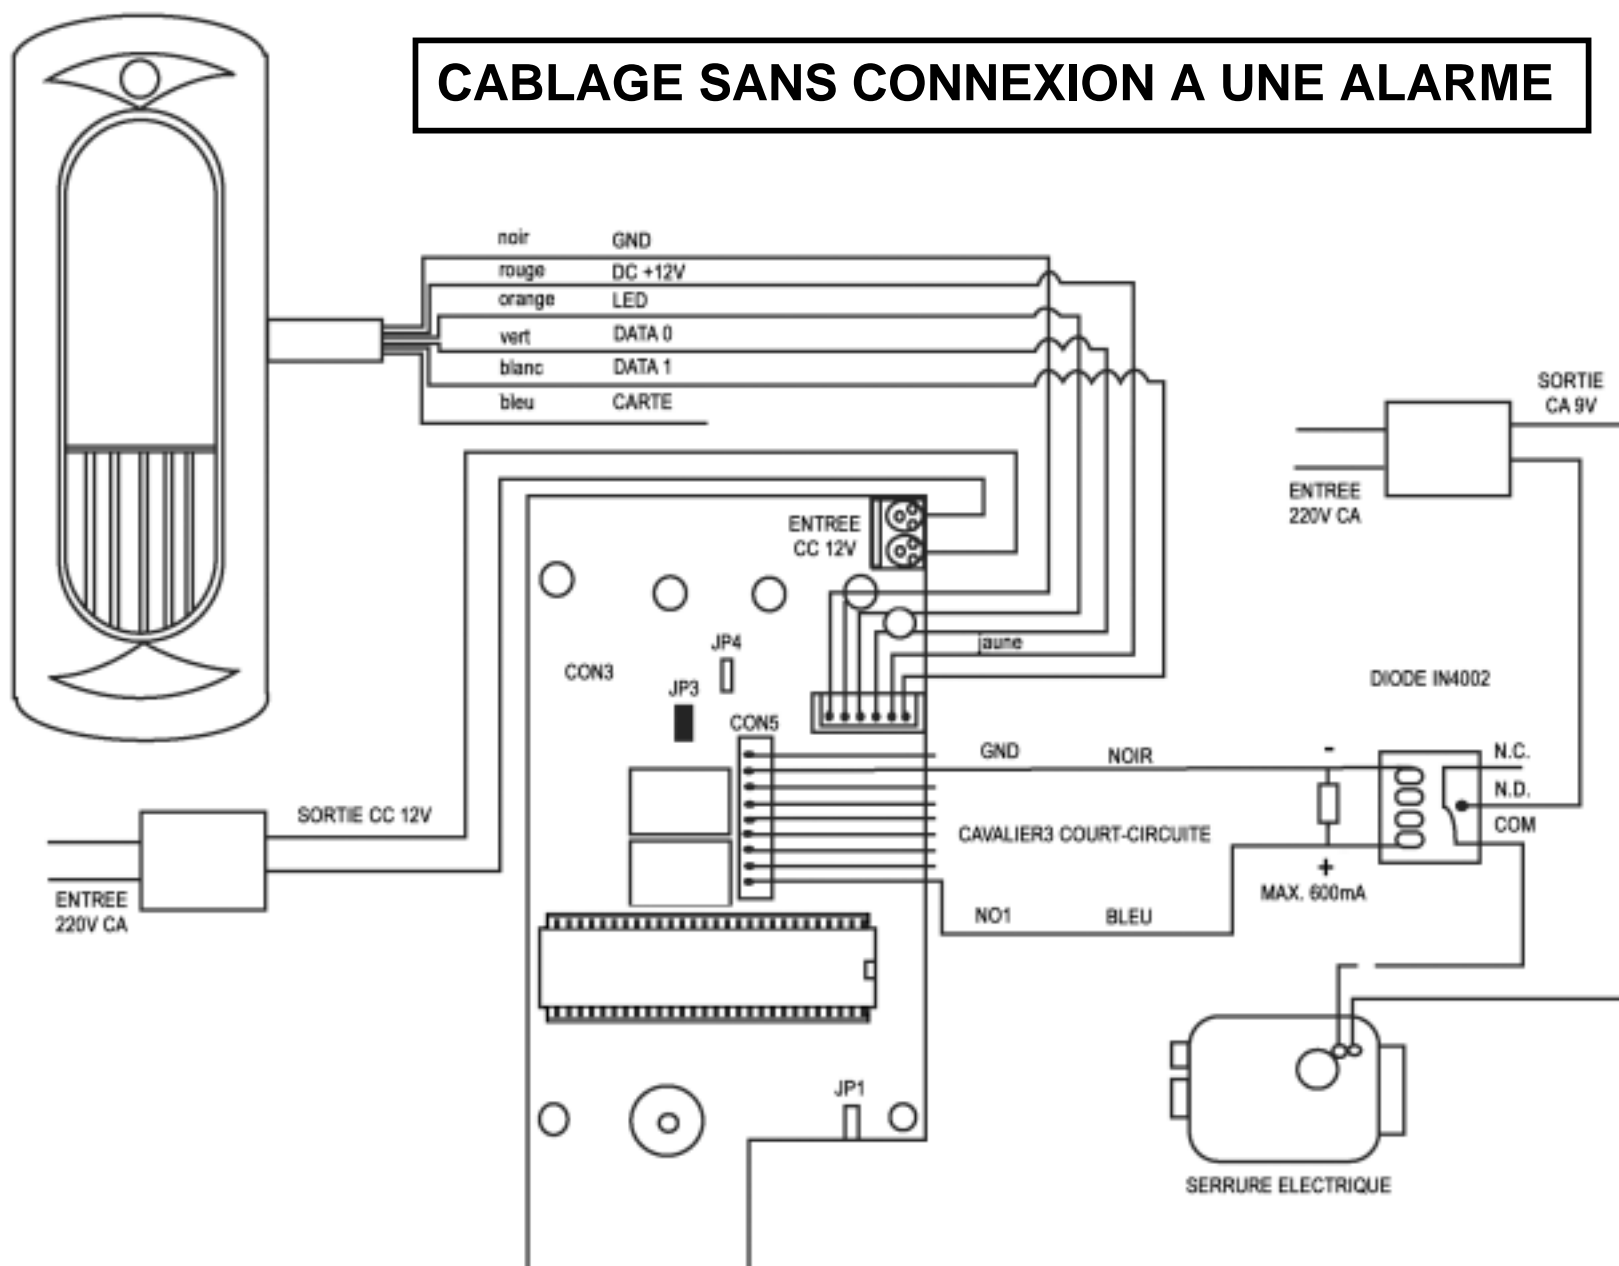

CABLAGE AVEC CONNEXION A UNE ALARME

